

Tisch hochfahren


Drücken und halten Sie das Desk Panel, um den Tisch nach oben oder unten zu fahren



Tisch herunterfahren

Detaillierte Anleitung unter:

<https://www.coneon.de/bedienungsanleitungen/>

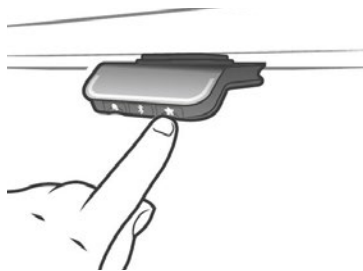

Position speichern über Stern-Symbol (4 Speicherpositionen)

Wählen Sie die Speicherposition durch mehrfaches Drücken der Stern-Taste. Drücken Sie anschließend den Stern für 2 Sekunden und die Position wird gespeichert.



Anfahren der Speicherposition

Nach dem Speichern der Speicherpositionen können diese einfach durch Neigen des Desk Panel angefahren werden. Das Desk Panel stoppt bei allen gespeicherten Positionen, was bedeutet, dass bis zu 4 verschiedene Positionen angefahren werden. Durch doppeltes Drücken auf das Desk Panel fährt der Tisch automatisch zur ersten Position in Neigungsrichtung.



Speicherpositionen löschen

Durch Drücken der „Memory“-Taste für 8 Sekunden werden alle gespeicherten Positionen gelöscht. Das Display zeigt einen Countdown und die Lichtleiste blinkt rot, um anzuzeigen, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.



Bluetooth® verbinden

Drücken Sie die Bluetooth® Taste in der Mitte für 2 Sekunden, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Ein blaues blinkendes Licht in der LED zeigt dies an.

Laden Sie die für Ihr Gerät geeignete Desk Control App im App Store, in Google Play oder Windows Store herunter und koppeln Sie die App mit Ihrem Gerät.



Einstellung der Erinnerungsintervalle

Durch Drücken der Glocken-Taste wird das Intervall eingestellt, wie oft Sie eine Erinnerung zum Positionswechsel erhalten werden. Jeder weiße Block stellt ein Intervall dar.

- Intervall 1: Erinnerung nach 55 Minuten Sitzen
- Intervall 2: Erinnerung nach 50 Minuten Sitzen
- Intervall 3: Erinnerung nach 45 Minuten Sitzen

Schalten Sie einfach zwischen den Intervallen durch Drücken der „Glocke“-Taste um. Wenn kein weißer Block leuchtet, ist die Erinnerung ausgeschaltet.



Grün = Pulsierende grüne Lichtleiste zeigt an, dass alles in Ordnung ist



Orange = Pulsierende orange-farbene Lichtleiste zeigt an, dass der Anwender die Position ändern muss



Werkseinstellung

Durch Drücken und Halten der „Speichern“ und „Erinnerungs“-Taste für 8 Sekunden wird das Desk Panel auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.